Samsung Omnia

Guía de referencia rápida

Es posible que algunas de las pantallas y descripciones de esta guía no se ajusten exactamente a su dispositivo en función del software del dispositivo o de su proveedor de servicios.

Contenido

Operaciones básicas

Encendido de Omnia 3
Uso de widgets 4
Acceso al menú principal 6
Uso de accesos directos 8
Bloqueo del dispositivo Omnia 10
Uso del sensor de movimiento 14
Uso de la pausa en modo discreto 15
Cambio de la función predeterminada del panel de seguimiento 16
Personalización del menú Inicio 17
Realización de acercamiento en la pantalla 18

Consejos para usar el dispositivo Omnia

Transferencia de archivos 19
Realización de una copia de seguridad 22
Sincronización con el Reproductor de Windows Media 27
Configuración de una cuenta de correo electrónico 30
Uso de Internet 31
Control de la memoria 33
Activación de la función Wi-Fi o Bluetooth 34

Consejos para solucionar problemas del dispositivo Omnia

Cerrar los programas 36
Reinicio del dispositivo Omnia 38
Alineación de la pantalla 39

Operaciones básicas

Encendido de Omnia

Mantenga pulsada la tecla de encendido en la parte superior del dispositivo Omnia.

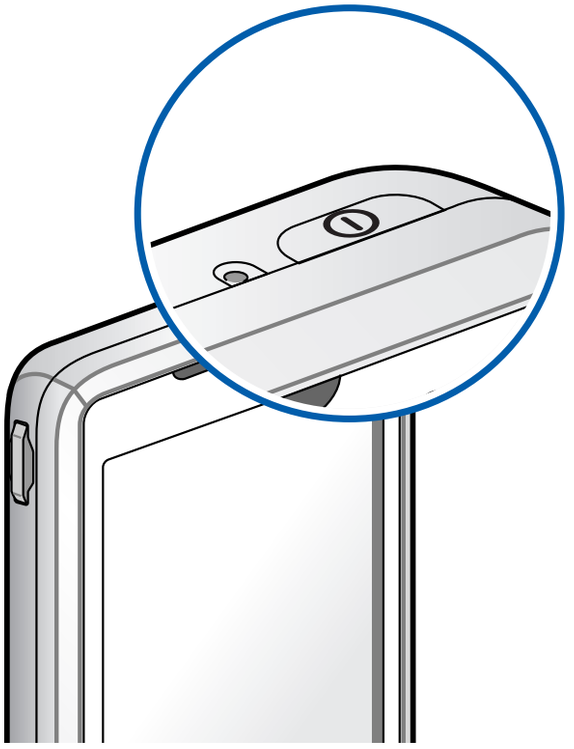

Para conservar la potencia de la batería cuando no utiliza el dispositivo Omnia, apague la pantalla táctil pulsando la tecla de encendido. Para volver a encender la pantalla táctil, pulse la tecla de encendido.

Uso de widgets

Los widgets son accesos directos de uso sencillo a las aplicaciones de uso más común que permiten personalizar la pantalla Hoy.

Arrastre un widget de la barra de herramientas a la pantalla Hoy. Puede colocar el widget en cualquier ubicación de la pantalla pero no puede agregar nuevos widgets a la barra de herramientas.

Para abrir o cerrar la barra de herramientas, puntee la flecha en la parte inferior de la pantalla.

Para activar la barra de herramientas de widgets en la pantalla Hoy, puntee **Inicio** → **Configuración** → **Hoy** → ficha **Elementos** → **Samsung Widget** → **ok**.

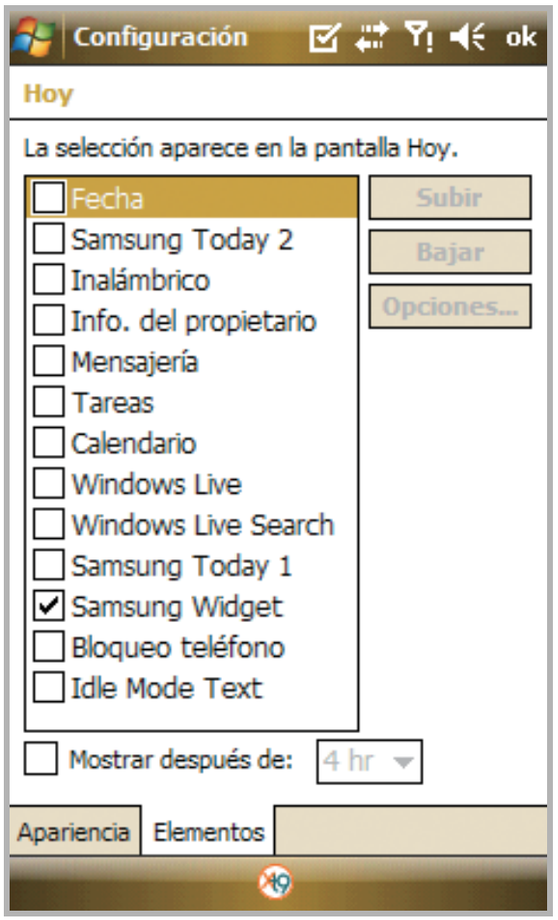

Acceso al menú principal

Pulse la tecla de menú principal ubicada a la derecha del dispositivo Omnia.

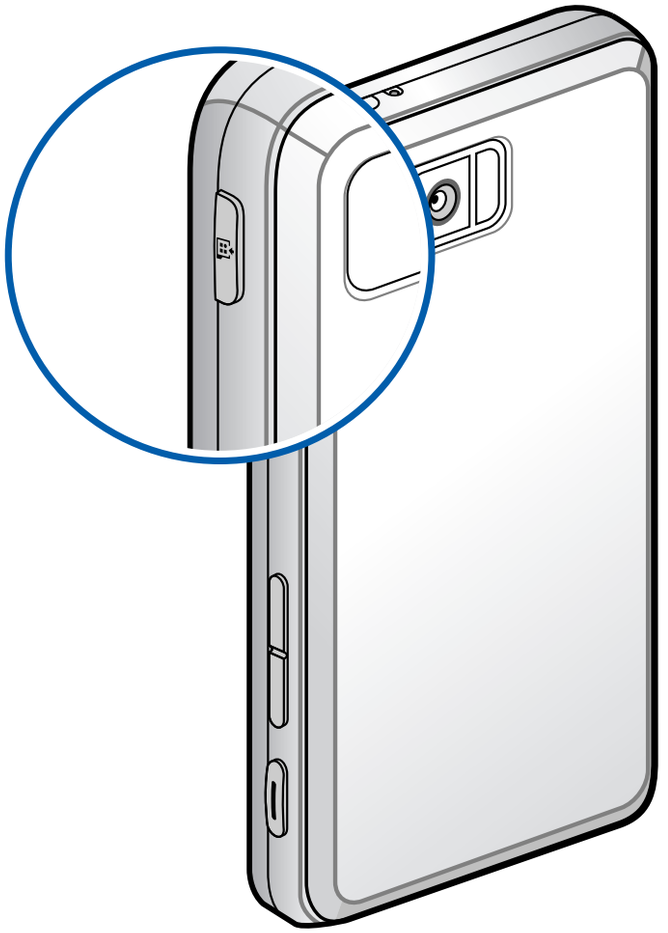

También puede puntear **Inicio** → **Programas** → **Menú principal** en la pantalla Hoy.

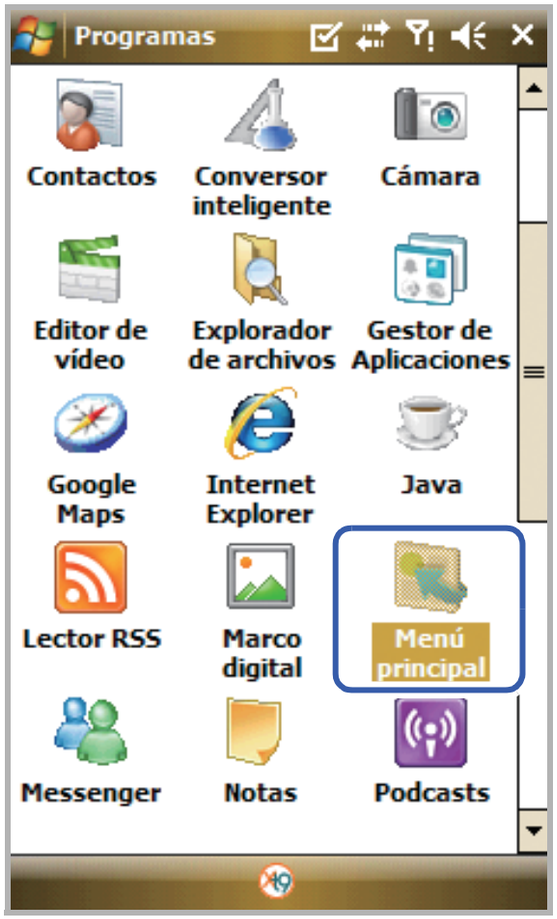

Uso de accesos directos

Pulse la tecla de menú principal y puntee **Acc. Dir.**. Puntee un icono para iniciar la aplicación correspondiente.

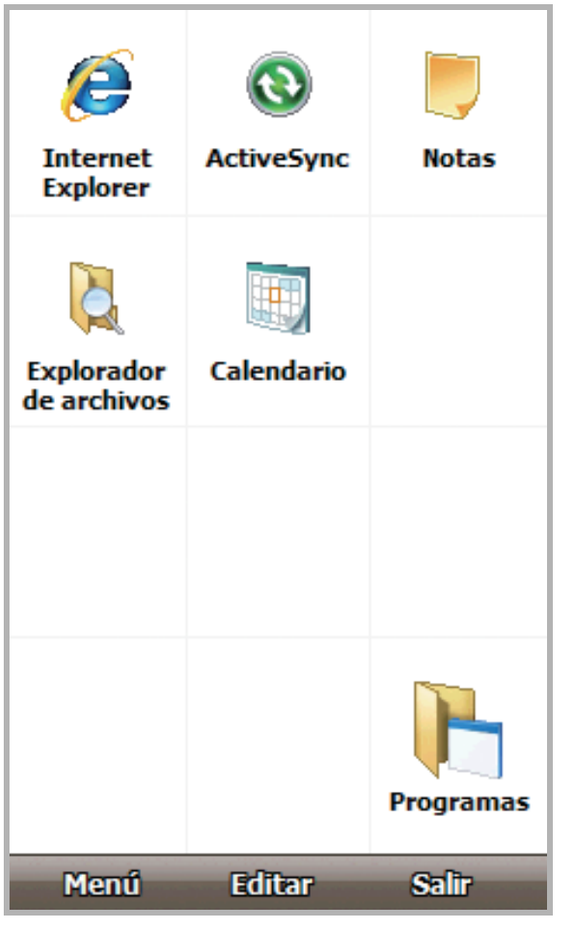

Para personalizar accesos directos, puntee **Editar**. Puntee un icono de la izquierda y arrástrelo hasta la ubicación deseada.

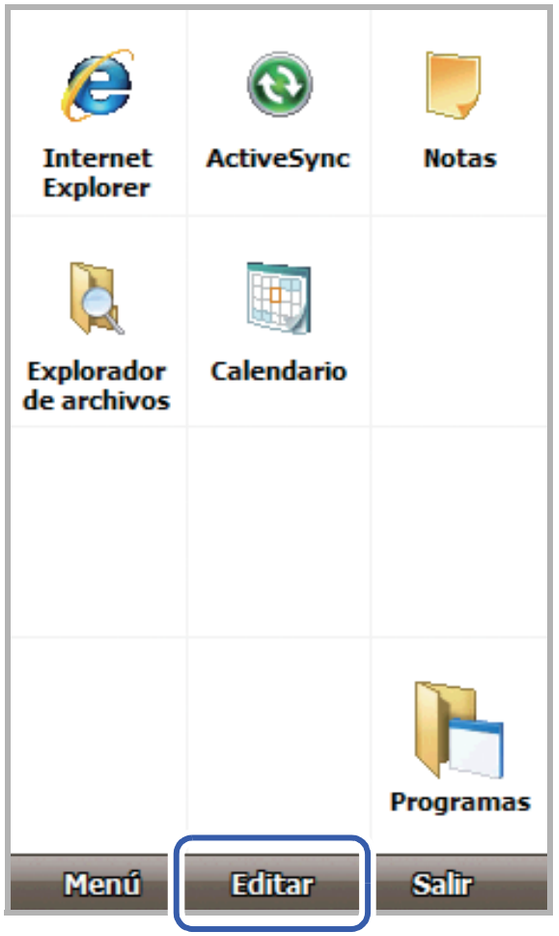

Bloqueo del dispositivo Omnia

Para bloquear la pantalla táctil y las teclas, mantenga pulsada la tecla de finalización y bloqueo del dispositivo.

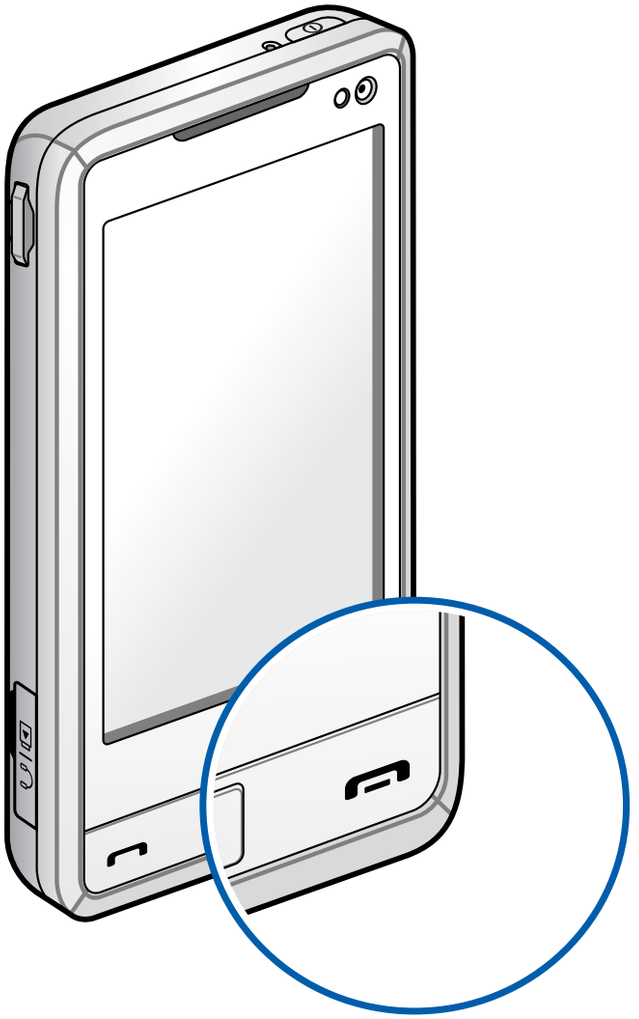

Para desbloquear las teclas, puntee **Desbloquear** → **Desbloquear**.

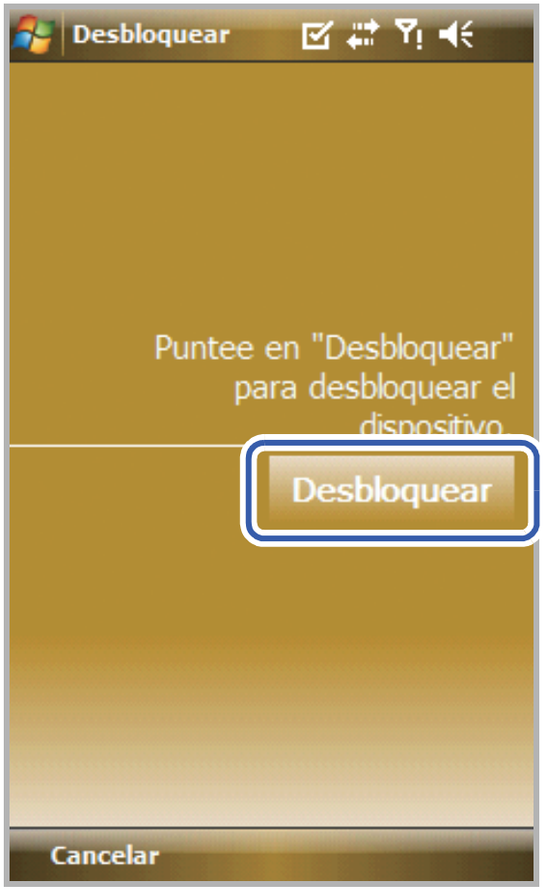

Si es necesario, cambie la función predeterminada de la tecla de finalización y bloqueo del dispositivo. En la pantalla Hoy, puntee **Inicio** → **Configuración** → ficha **Personal** → **Botones** → ficha **Tecla Fin** → **Bloquear el dispositivo** → **ok**.

Para bloquear el dispositivo Omnia con un código PIN, en la pantalla Hoy, puntee **Inicio** → **Configuración** → ficha **Personal** → **Bloquear** → **Solicitar contraseña si el dispositivo lleva inactivo** y configure los detalles.

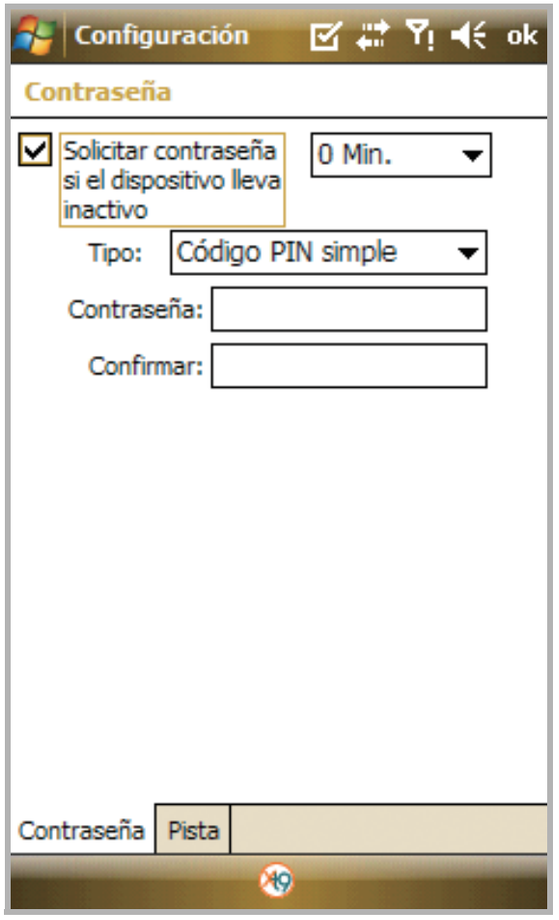

Para desbloquear el dispositivo Omnia con un código PIN, introdúzcalo y puntee **Desbloquear**.

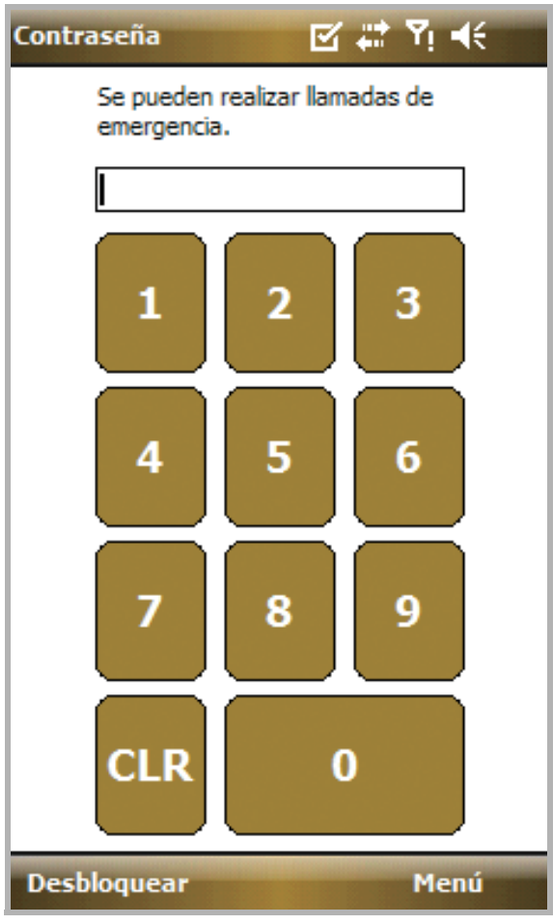

Uso del sensor de movimiento

El dispositivo Omnia cuenta con un sensor de movimiento incorporado que cambia automáticamente el modo de pantalla (en sentido vertical u horizontal) cuando rota el dispositivo.

Para activar el sensor de movimiento, en la pantalla Hoy, puntee **Inicio** → **Configuración** → ficha **Sistema** → **Sensor de movimiento** → **Automático** → **ok**.

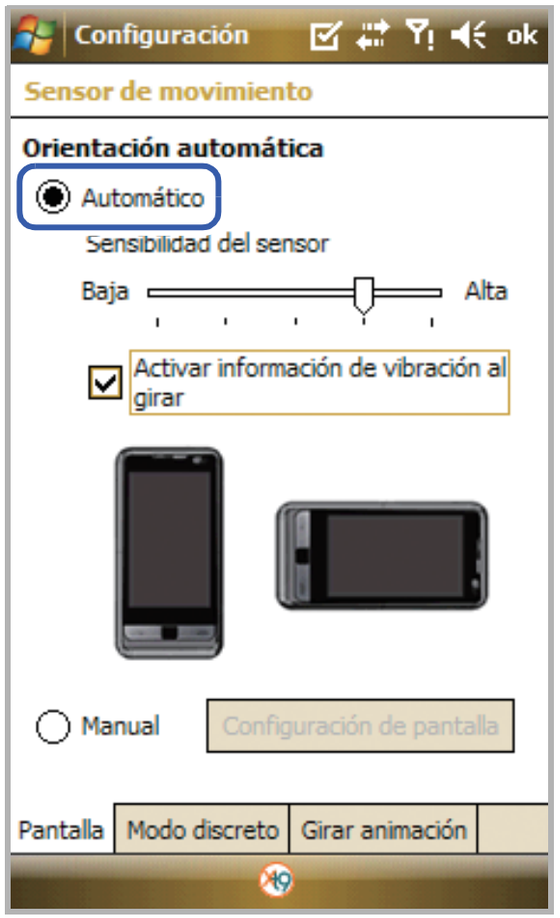

Incluso si el sensor de movimiento está activado, el modo de pantalla no cambia cuando el dispositivo Omnia está bloqueado o en modo de iluminación tenue. Asimismo, algunos programas como Marco digital, Cámara y Smart Reader no son compatibles con el sensor de movimiento.

Uso de la pausa en modo discreto

Puede detener temporalmente la reproducción de música o silenciar eventos de alarma y tonos de llamada si coloca el dispositivo Omnia hacia abajo.

En la pantalla Hoy, puntee **Inicio** → **Configuración** → ficha **Sistema** → **Sensor de movimiento** → ficha **Modo discreto** → **Pausa en modo discreto** → **ok**.

Cambio de la función predeterminada del panel de seguimiento

En la pantalla Hoy, puntee **Inicio** → **Configuración** → ficha **Sistema** → **Mouse de dedo** → **Navegación en los 4 sentidos** → **ok**.

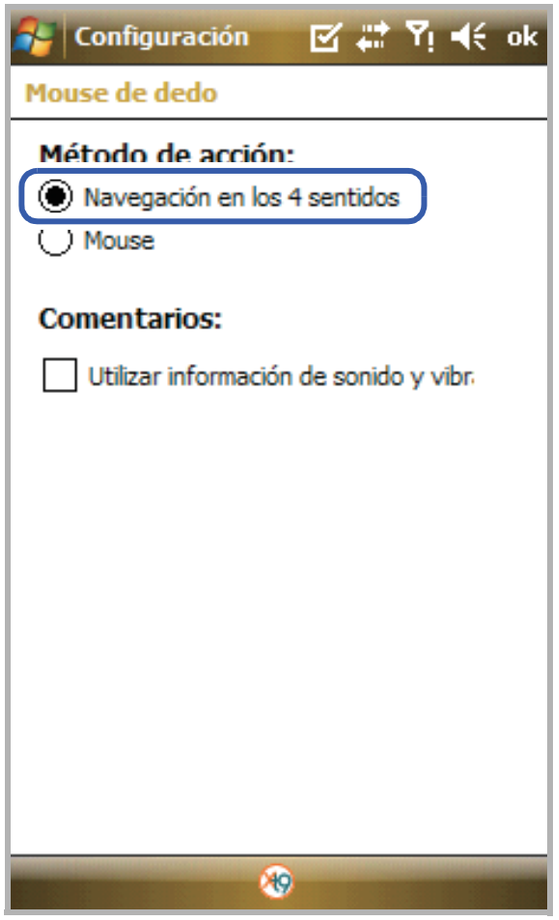

Personalización del menú Inicio

Personalice los menús que aparecen cuando puntea **Inicio** en la pantalla Hoy. En el menú Inicio puede agregar hasta seis elementos.

En la pantalla Hoy, puntee **Inicio** → **Configuración** → ficha **Personal** → **Menús**. Seleccione los programas que desee y puntee **ok**.

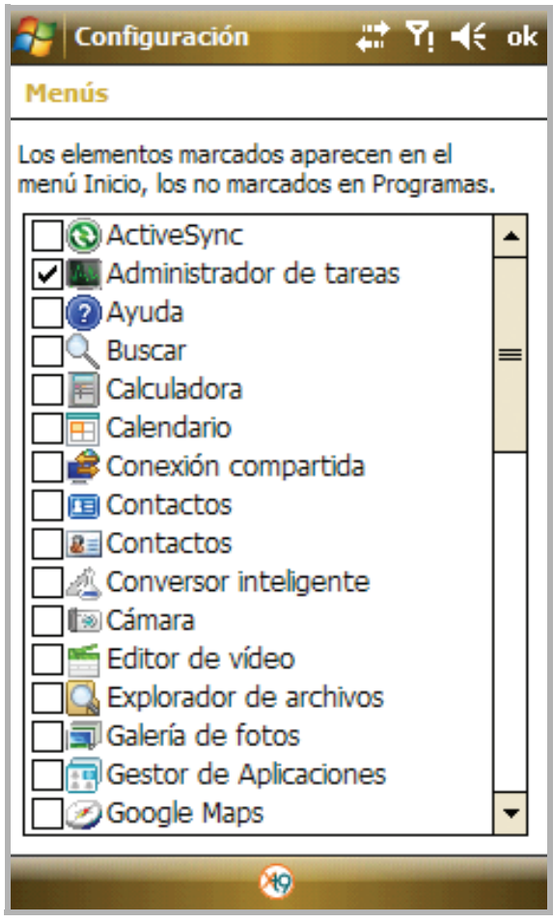

Realización de acercamiento en la pantalla

Acerque o aleje la pantalla para ver los documentos o mensajes.

1. Mantenga pulsada la tecla para subir el volumen.
   Aparecerá una lupa y la pantalla se acercará automáticamente.
2. Desplácese por la pantalla.
3. Pulse la tecla de finalización o puntee la pantalla dos veces para volver al modo normal.

Consejos para usar el dispositivo Omnia

Transferencia de archivos

Conecte el dispositivo Omnia al ordenador (conexión USB) o use una tarjeta de memoria (micro SD™) para transferir archivos entre un ordenador y el dispositivo Omnia.

Mediante conexión USB (almacenamiento masivo):

1 En la pantalla Hoy, puntee **Inicio** → **Configuración** → ficha **Conexión** → **Modo de conexion USB** → **Almacenamiento masivo** → **ok**.

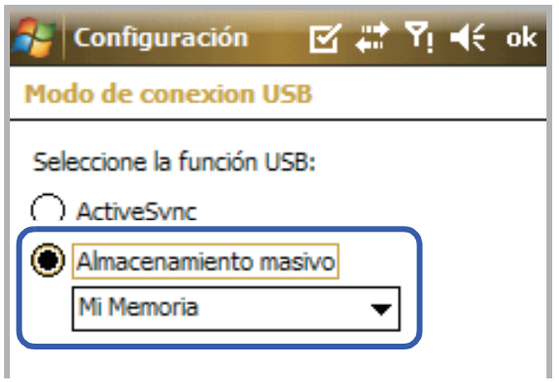

2 Conecte un cable de datos opcional para ordenador a la toma multifunción del dispositivo Omnia y un puerto USB a un ordenador.
Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en el ordenador.

3 Seleccione **Open folder to view files** (Abrir carpeta para ver archivos) en la ventana emergente del ordenador.

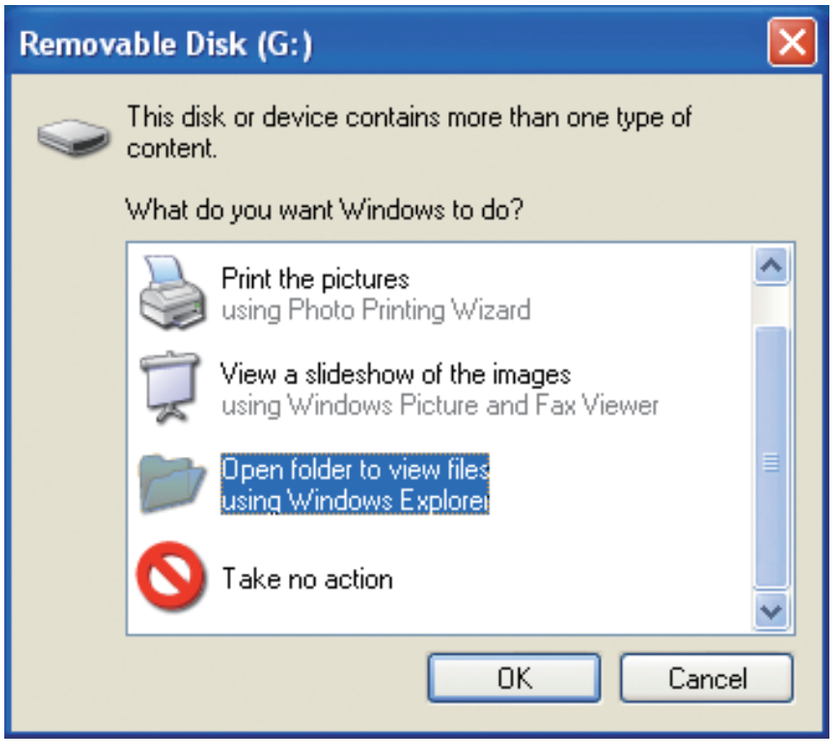

4 Copie los archivos del ordenador al dispositivo Omnia.
Los archivos copiados se almacenan en Mi almacenamiento.

Mediante una tarjeta de memoria:

1. Introduzca la tarjeta de memoria en el ordenador.
2. Seleccione **Abrir carpeta para ver archivos** en la ventana emergente del ordenador.
3. Copie los archivos del ordenador a la tarjeta de memoria.
4. Quite la tarjeta de memoria del ordenador e introdúzcala en el dispositivo Omnia.

Realización de una copia de seguridad

Sincronice el dispositivo Omnia con el ordenador y realice la copia de seguridad con ActiveSync y MITs Wizard.

Mediante ActiveSync:

1 Instale ActiveSync en el ordenador con el CD suministrado.

2 En la pantalla Hoy, puntee **Inicio** → **Configuración** → ficha **Conexión** → **Modo de conexion USB** → **ActiveSync** → **ok**.

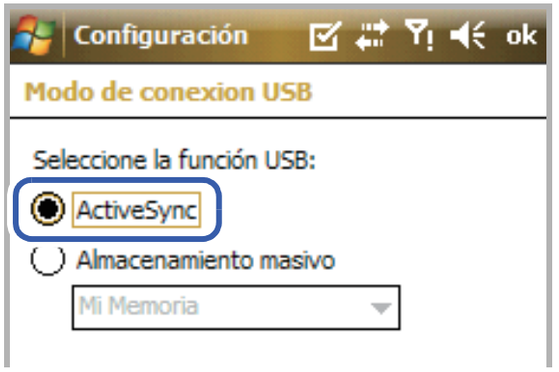

3 Conecte un cable de datos opcional para ordenador a la toma multifunción del dispositivo Omnia y un puerto USB a un ordenador.

4 Cuando se abra el Asistente para configuración de sincronización de Pocket PC, haga clic en **Siguiente**.

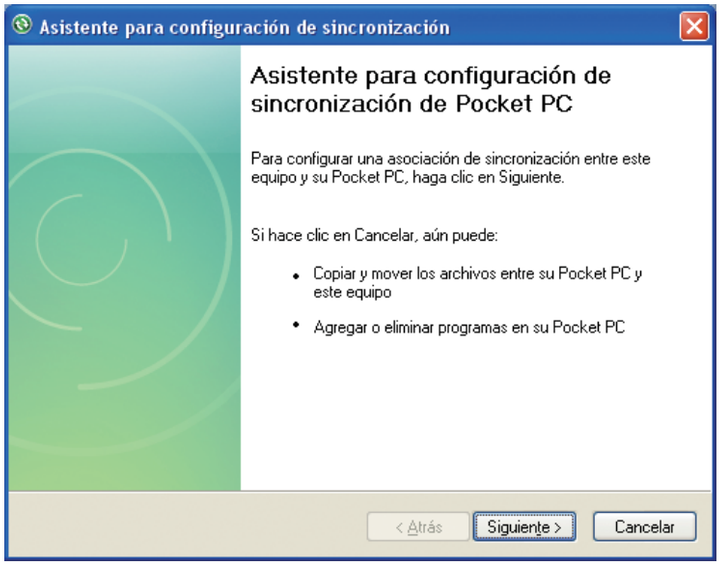

5 Seleccione los datos que desea sincronizar y haga clic en **Siguiente**.

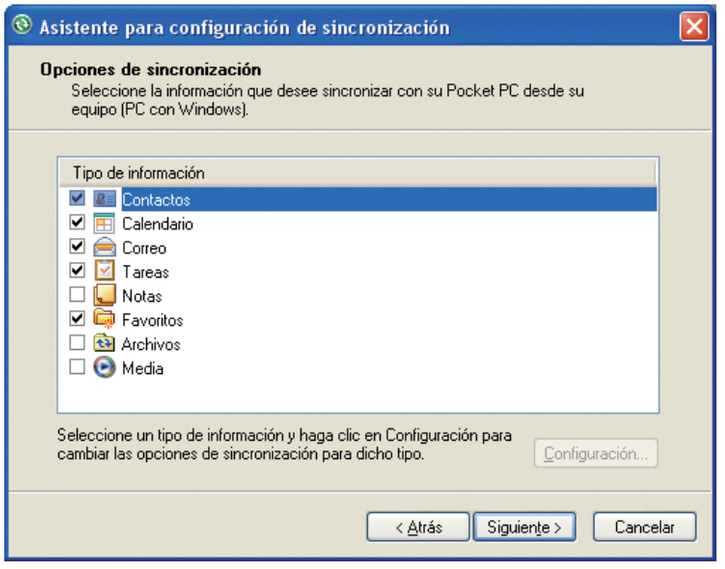

Puede sincronizar los siguientes tipos de información: Contactos, Calendario, Correo, Tareas, Notas, Favoritos, Archivos y Media

6 Si es necesario, seleccione la casilla de verificación y haga clic en **Siguiente**.

7 Haga clic en **Finalizar**.

8 Para buscar y copiar archivos manualmente desde el dispositivo Omnia a un ordenador y viceversa, haga clic en **Explorar** desde la ventana de Microsoft ActiveSync.

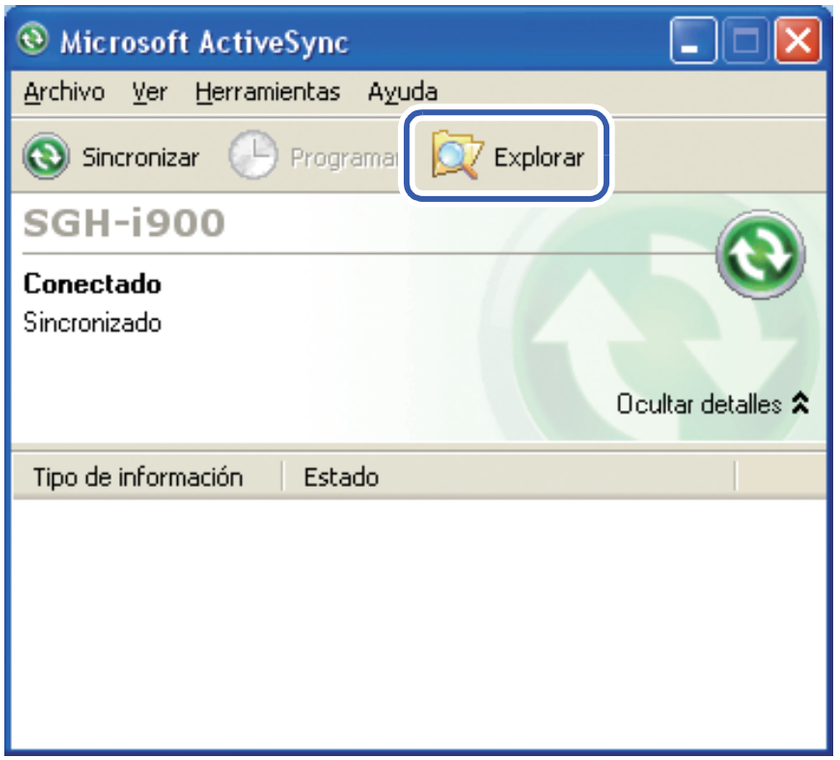

Mediante MITs Wizard:

1 Inserte el CD-ROM suministrado en el ordenador.

2 Seleccione **Herramientas adicionales** → **MITs Wizard**.

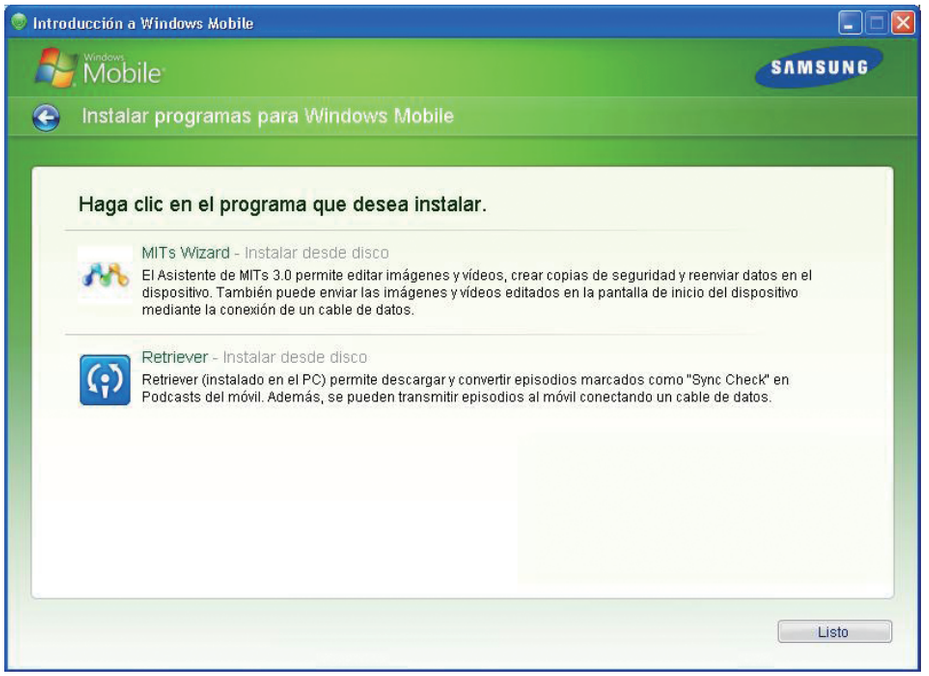

3 En la pantalla Hoy, puntee **Inicio** → **Configuración** → ficha **Conexión** → **Modo de conexion USB** → **ActiveSync** → **ok**.

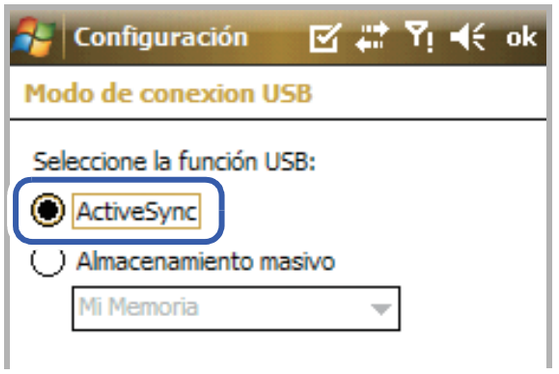

4 Conecte un cable de datos opcional para ordenador a la toma multifunción del dispositivo Omnia y un puerto USB a un ordenador.

5 Ejecute el asistente para MITs y haga clic en la ficha **Backup Manager**.

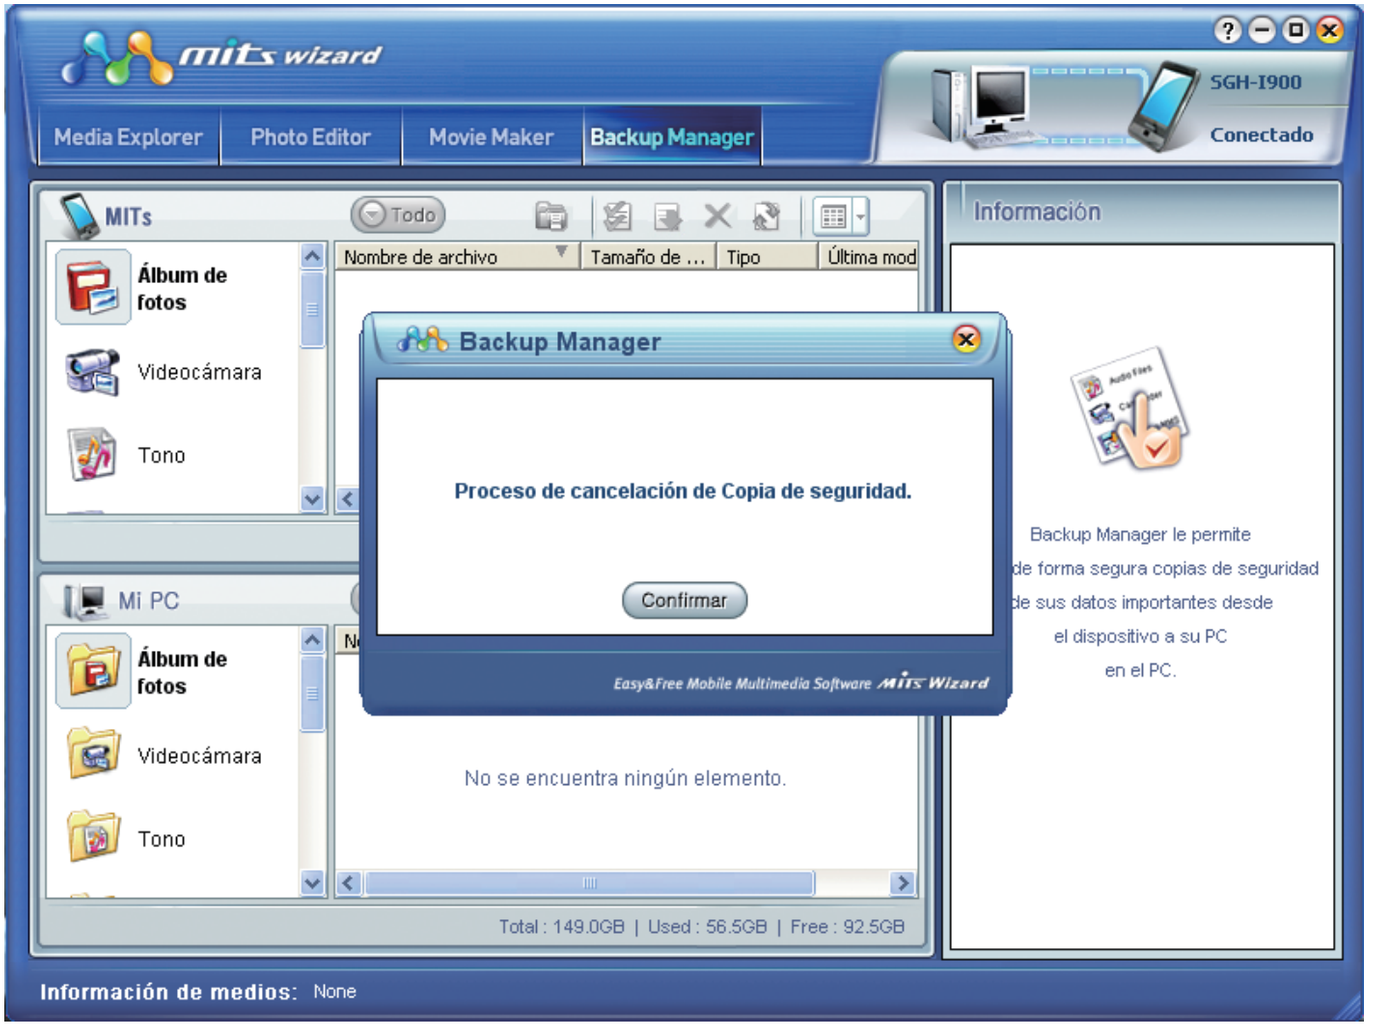

6 Realice la copia de seguridad de los datos al ordenador.

Sincronización con el Reproductor de Windows Media

Puede sincronizar los archivos de música con el reproductor de Windows Media del ordenador.

1 En la pantalla Hoy, puntee **Inicio** → **Configuración** → ficha **Conexión** → **Modo de conexion USB** → **ActiveSync** → **ok**.

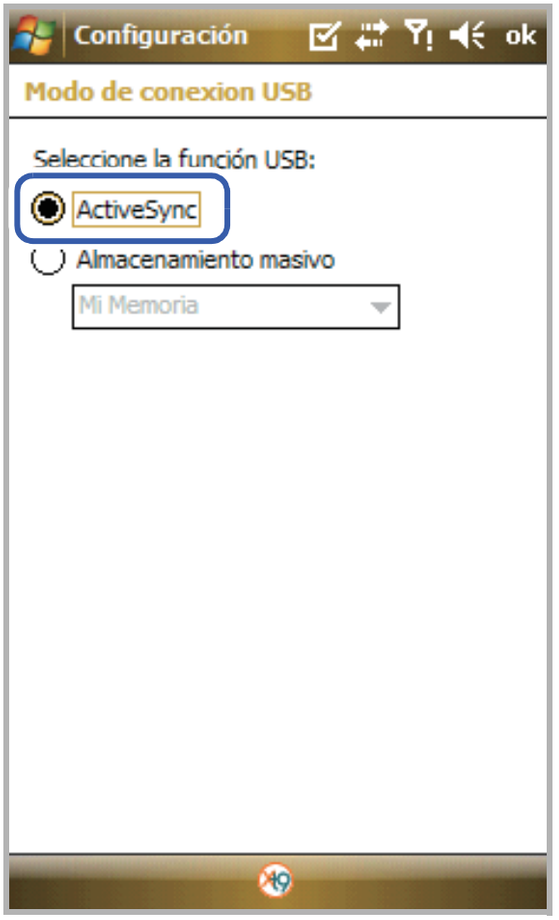

2 Conecte un cable de datos opcional para ordenador a la toma multifunción del dispositivo Omnia y un puerto USB a un ordenador.

3 Ejecute el reproductor de Windows Media en el ordenador.

4 Haga clic en la ficha **Sincronizar**.

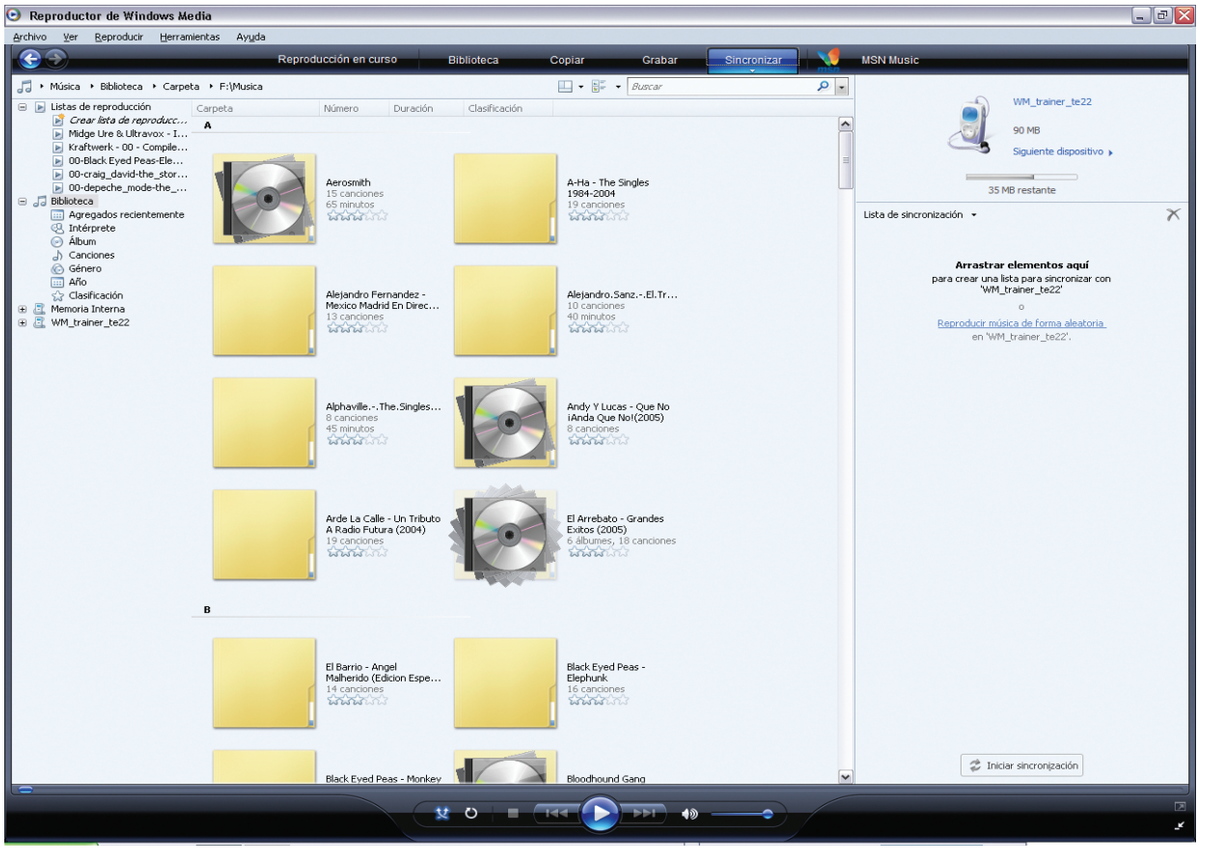

5 Seleccione los archivos deseados y arrástrelos a la lista de sincronización.

Haga clic en "Reproducir música de forma aleatoria" para hacer la lista de sincronización automáticamente.

6 Haga clic en **Iniciar sincronización**.

7 En la pantalla Hoy, puntee **Inicio** → **Programas** → **Windows Media**.

8 Pulse **Biblioteca** en la línea superior de la pantalla y seleccione **Mi dispositivo**.

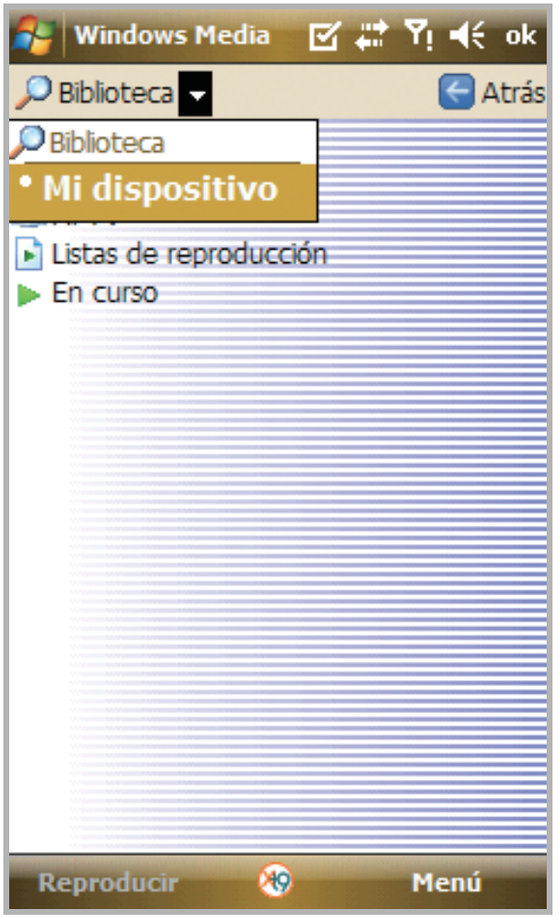

9 Puntee **Menú** → **Actualizar biblioteca...** para actualizar los archivos copiados.

Configuración de una cuenta de correo electrónico

Cree una cuenta de correo electrónico para recuperar y enviar mensajes. Es posible que los siguientes pasos difieran según el tipo de servicio de correo electrónico. Para obtener más información, puntee **Inicio** → **Ayuda**.

1. En la pantalla Hoy, puntee **Inicio** → **Mensajería** → **Configurar correo**.
2. Ingrese una dirección de correo electrónico y contraseña, y puntee **Siguiente**.

3. Puntee **Siguiente**.
4. Escriba un nombre de usuario y puntee **Siguiente**.
5. Seleccione la frecuencia para recuperar correo electrónico y puntee **Finalizar**.

Uso de Internet

El explorador Opera del dispositivo Omnia es magnífico para navegar por Internet.

Para abrir el navegador:

1. En la pantalla Hoy, puntee **Inicio** → **Opera Browser**.
2. Puntee la barra de direcciones y escriba una dirección web.
3. Puntee para abrir la página web.

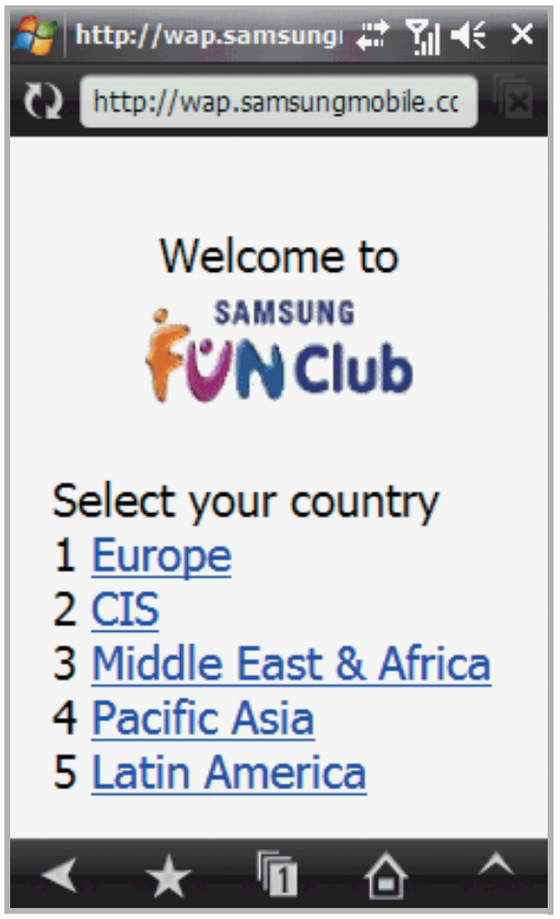

Mantenga pulsada la página web para abrir las opciones disponibles.

Para agregar páginas web como favoritas:

Mientras visualiza la página web, puntee en la esquina inferior derecha de la pantalla y puntee → .

También puede enviar sus favoritos a otras personas al puntear ( ).

Control de la memoria

Mi Memoria se utiliza para guardar los archivos multimedia y de datos.

Para controlar la memoria de Mi Memoria, en la pantalla Hoy, puntee **Inicio** → **Configuración** → ficha **Sistema** → **Memoria** → ficha **Tarjeta de almacenamiento** → **Mi Memoria**.

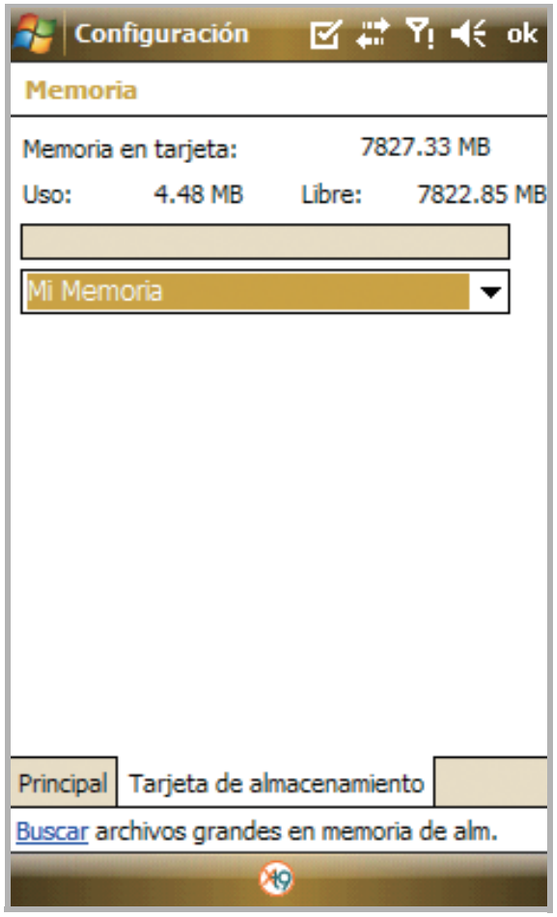

Es posible que mi memoria se denomine de otra forma según la región o el proveedor de servicios.

Activación de la función Wi-Fi o Bluetooth

Existen múltiples formas sencillas de activar la función Wi-Fi o Bluetooth.

Usar los widgets:

1 En la pantalla Hoy, arrastre el widget Administrador inalámbrico ( ) a la pantalla Hoy.

2 Puntee **Wi-Fi desact.** o **BT desact.** para activar la función Wi-Fi o Bluetooth.

Usar el indicador de la línea superior:

1 En la pantalla Hoy, puntee el icono de recepción de servicio ( ).

2 Puntee **Admin. inalámbrico**.

3 Puntee **Wi-Fi** o **Bluetooth** para activar la función Wi-Fi o Bluetooth.

Consejos para solucionar problemas del dispositivo Omnia

Cerrar los programas

Al puntear se cerrará la ventana actual, pero la aplicación seguirá ejecutándose en segundo plano. Las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano descargarán la batería y es posible que hagan que el dispositivo Omnia funcione lentamente.

Finalice programas innecesarios mediante el Gestor de Aplicaciones o el Administrador de tareas.

Mediante el Gestor de Aplicaciones:

Mantenga pulsada la tecla de menú principal. Desplácese hasta un programa y puntee **Finalizar tareas** → , o puntee **Finalizar todas las tareas**.

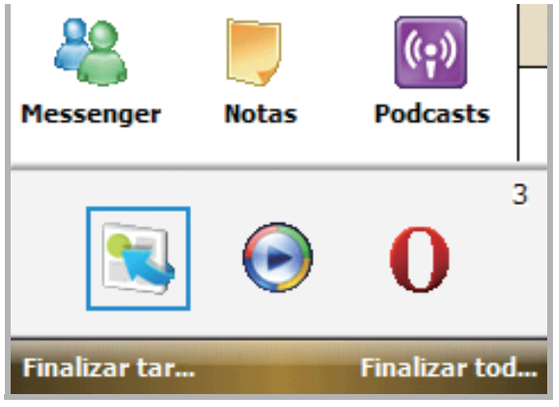

Mediante el Administrador de tareas:

1 En la pantalla Hoy, puntee **Inicio** → **Configuración** → ficha **Sistema** → **Administrador de tareas**.

2 Puntee un programa y **Finalizar tarea**, o puntee **Menú** → **Finalizar todas tareas**.

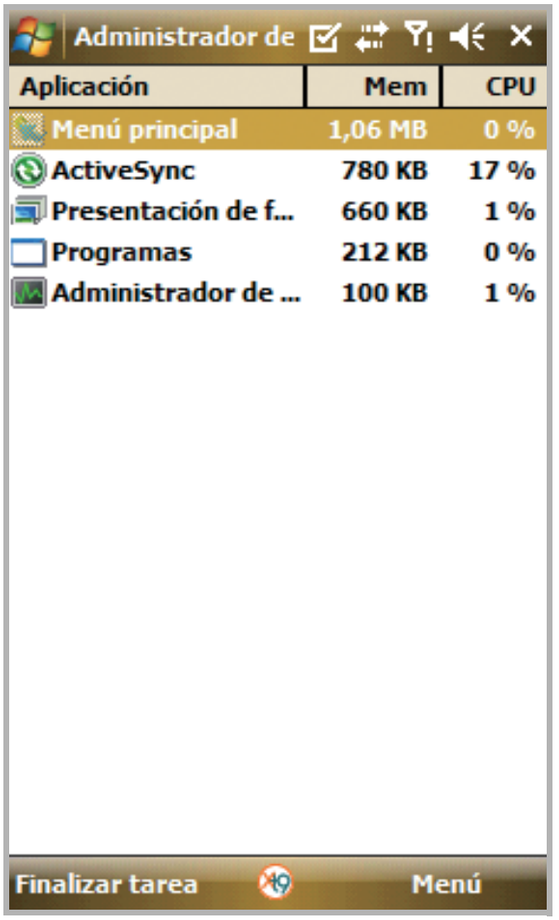

Si el Gestor de Aplicaciones o el Administrador de tareas no funcionan, realice un restablecimiento parcial. Consulte la página 38.

Reinicio del dispositivo Omnia

Si el dispositivo Omnia responde lentamente, deja de responder o se congela, intente realizar un restablecimiento parcial. El restablecimiento parcial hace que el teléfono se reinicie y vuelva a ajustar la asignación de memoria. Se pueden perder los datos no guardados de una ventana abierta.

Pulse la tecla de restablecimiento que está dentro del orificio, junto a la tecla de encendido.

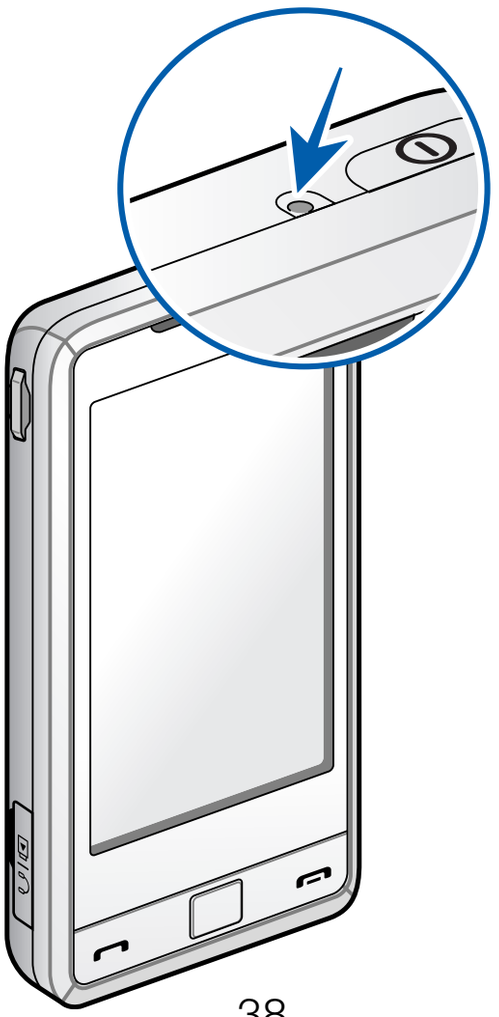

Alineación de la pantalla

Si el dispositivo Omnia no responde adecuadamente al punteo, vuelva a alinear la pantalla.

En la pantalla Hoy, puntee **Inicio** → **Configuración** → ficha **Sistema** → **Pantalla** → **Alinear pantalla**. Siga las instrucciones de la pantalla.

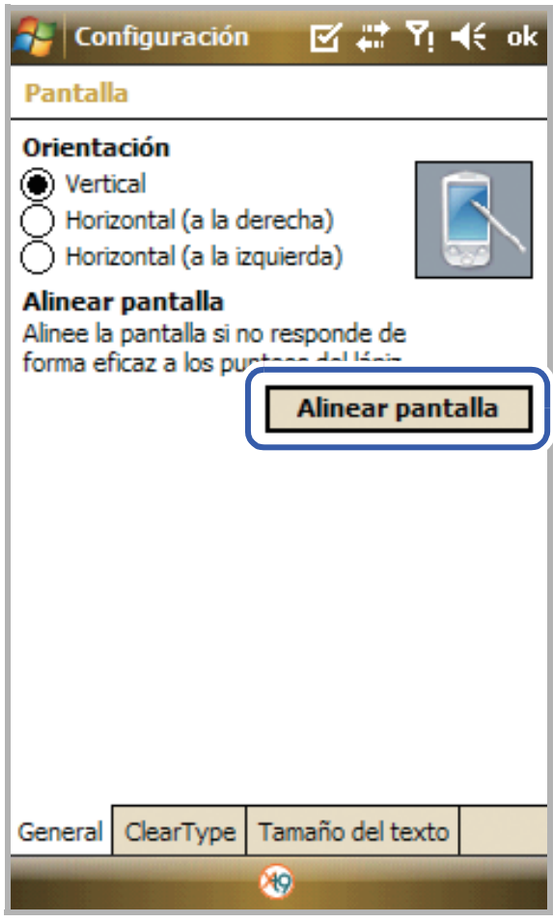

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-21426A
Spanish. 12/2008. Rev. 1.0